


# 内吊ジャスト

## 内吊ジャスト300オート



JIS規格呼径 : 240・250・300mm


定格容量 ..... 500kg  
適応サイズ(呼径) JIS240・250・300mm(300A迄)  
(深さ) ..... max300mm  
適応U字溝長さ ..... 2,000mm以内  
自重 ..... 10kg(セーフティーホルダー1本付)

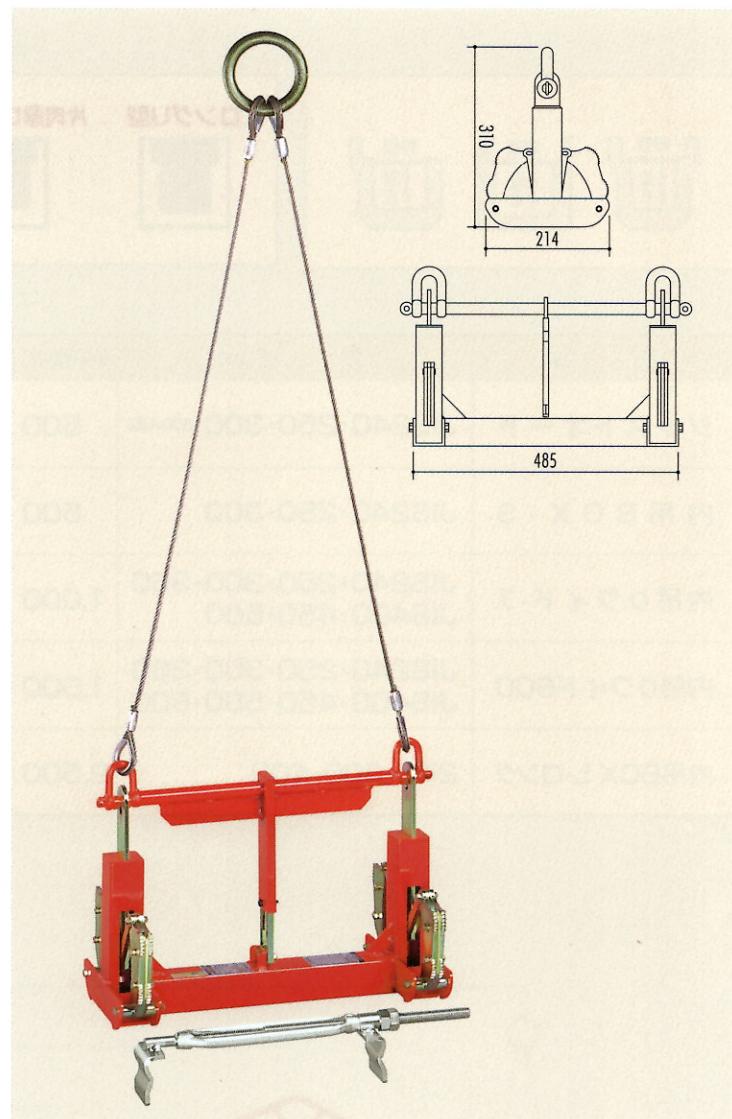

〈ワイヤー付〉

### ■セーフティーホルダーの設定

- 養生期間が完全でないU字溝等の割れによる急激な落下を防ぐ目的のものです。
- セーフティーホルダーはターンバックル式です。U字溝のサイズに合わせてセットして下さい。
- 図のようにセーフティーホルダーは吊荷の中央へセットして下さい。

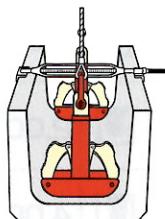


注: 吊具のセット位置は必ず中央、U字溝の重心を吊り上げて下さい。

### ■使用方法


①

カムが開いていない状態にした吊具を吊荷の上に移動して下さい。

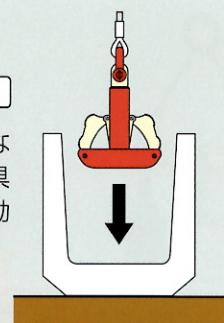


②

ワイヤーロープが完全にゆるむまで吊荷の最下部に着床させて下さい。

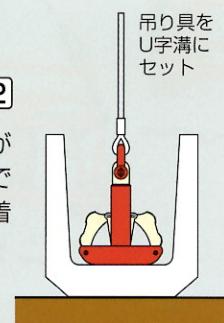


③

吊り上げると自動的にカムが張出しで、吊荷を確実に吊り上げます。

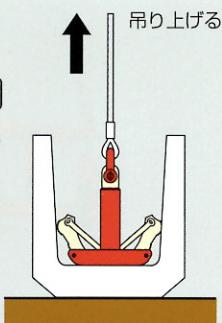


④

吊荷の吊り上げには必ずクレーンをご使用し、作業にあたって下さい。

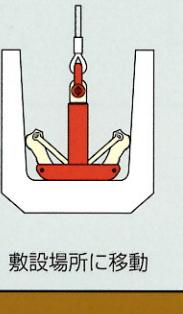

⑤

吊荷が完全に安定した事を確認し、ワイヤーロープが完全にゆるむまで下げて下さい。

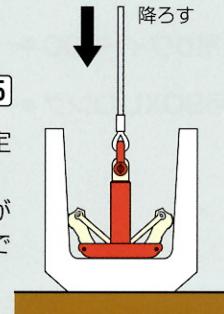

⑥

再度吊り上げると吊具のみが移動でき次の作業が行えます。

