


LED点検ミラー I

取扱い説明書

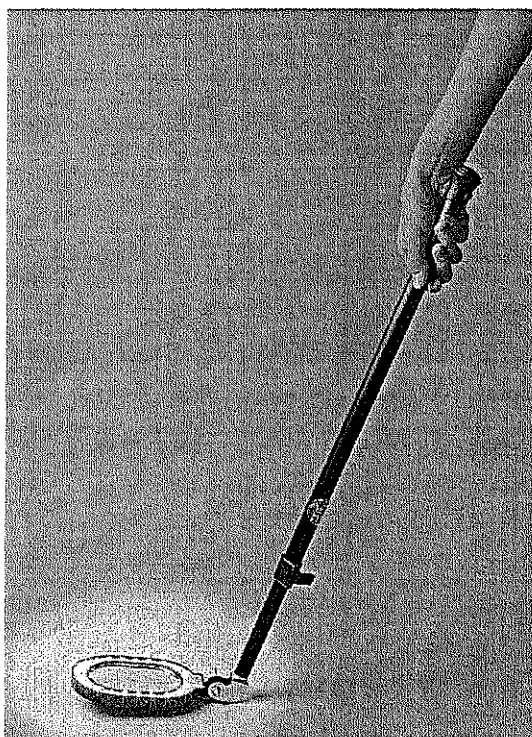

<取扱い説明書>

この度は㈱サンキョウ・トレーディング製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。この取扱い説明書は製品を正しくご使用頂き安全な作業を行う為に、必ずお読みください。内容をご理解しご使用お願い致します。

(仕様)

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 鏡サイズ | 縦110mm・横75mm |
| 鏡枠サイズ | 縦160mm・横105mm・厚み15mm+10mm(電池ボックス) |
| ポール長さ | 最短600mm・最長1000mm |
| ポール材質 | アルミ |
| LED | 白色LED21個 |
| 電池 | 単三×2本 |
| 連続点灯時間 | 約2時間 |
| LED照射距離 | 約2m以内(暗闇) |

(使用方法)

1. 鏡枠裏に取付けてある電池ボックスのカバーを開けて電池を入れます。
2. 電池ボックスに接続してあるスイッチを入れます。
3. 鏡枠とポールを接続してある蝶ネジをゆるめ鏡の角度設定をします。
(必ず鏡の角度を変える時は、蝶ネジをゆるめて行って下さい。)
4. 見ようとしている部分にLED光をあて、鏡に対象物を映して見て下さい。

(注意事項)


- I. LEDミラーには水をかけないで下さい。
- II. 火気に近づけないで下さい。
- III. 使用していない時は、スイッチをOFFにしてLED光をけして下さい。
- IV. 鏡の角度を調整する時は、必ず蝶ネジをゆるめた上で調整して下さい。
- V. ご使用後は、ほこりなどをふき取って下さい。又、長時間使用しない時は電池を抜き取って保管して下さい。
- VI. LEDを点灯したまま直接光源を見ないで下さい。近くから直接、人の眼に向けて点灯するような事は避けて下さい。
- VII. 本製品を振り回したり、ぶついたりしないで下さい。
- VIII. 本製品に破損等、異常が認められる場合は、ご使用を避けて下さい。メーカー又は、販売店まで御連絡頂き、修理等の処置を受けて下さい。

現場のニーズと対話する

SAN・KYO TRADING CO., LTD

LED点検ミラー Ⅱ型

取扱い説明書

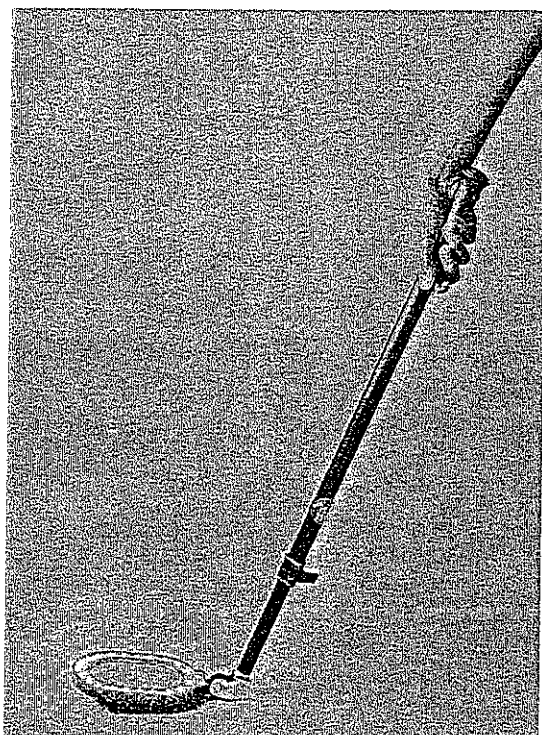

<取扱い説明書>

この度はサンキョウ・トレーディング製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
この取扱い説明書は製品を正しくご使用頂き安全な作業を行う為に、必ずお読みください。
内容をご理解しご使用お願い致します。

(仕様)

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 鏡サイズ | 縦110mm・横75mm |
| 鏡枠サイズ | 縦160mm・横105mm・厚み15mm+10mm(電池ボックス) |
| ポール長さ | 最短900mm・最長2,500mm |
| ポール材質 | アルミ |
| LED | 白色LED21個 |
| 電池 | 単三×2本 |
| 連続点灯時間 | 約2時間 |
| LED 照射距離 | 約2m以内(暗闇) |

(使用方法)

1. 鏡枠裏に取付けてある電池ボックスのカバーを開けて電池を入れます。
2. 電池ボックスに接続してあるスイッチを入れます。
3. 鏡枠とポールを接続してある蝶ネジをゆるめ鏡の角度設定をします。
(必ず鏡の角度を変える時は、蝶ネジをゆるめて行って下さい。)
4. 見ようとしている部分にLED光をあて、鏡に対象物を映して見て下さい。

(注意事項)

- I. LEDミラーには水をかけないで下さい。
- II 火気に近づけないで下さい。
- III. 使用していない時は、スイッチをOFFにしてLED光をけして下さい。
- IV. 鏡の角度を調整する時は、必ず蝶ネジをゆるめた上で調整して下さい。
- V. ご使用後は、ほこりなどをふき取って下さい。又、長時間使用しない時は電池を抜き取って保管して下さい。
- VI. LEDを点灯したまま直接光源を見ないで下さい。近くから直接、人の眼に向けて点灯するような事は避けて下さい。
- VII. 本製品を振り回したり、ぶつけたりしないで下さい。
- VIII. 本製品に破損等、異常が認められる場合は、ご使用を避けて下さい。メーカー又は、販売店まで御連絡頂き、修理等の処置を受けて下さい。

現場のニーズと対話する

SAN・KYO TRADING CO., LTD

LED点検ミラースクエア I

取扱い説明書

SAN・KYO

<取扱説明書>

この度は㈱サンキョウ・トレーディング製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。この取扱説明書は製品を正しくご使用頂き安全な作業を行う為に、必ずお読みください。内容をご理解しご使用お願い致します。

(仕様)

| | |
|---------|------------------------------------|
| 鏡サイズ | 縦100mm・横75mm |
| 鏡枠サイズ | 縦155mm・横105mm・厚み 24.5mm (電池ボックス含み) |
| ポール長さ | 最短600mm・最長1000mm |
| ポール材質 | アルミ |
| LED | 白色LED21個 |
| 電池 | 単三×2本 |
| 連続点灯時間 | 約2時間 |
| LED照射距離 | 約2m以内(暗闇) |

(使用方法)

1. 鏡枠裏に取付けてある電池ボックスのカバーを開けて電池を入れます。
2. 電池ボックスに接続してあるスイッチを入れます。
3. 鏡枠とポールを接続してある蝶ネジをゆるめ鏡の角度設定をします。
(必ず鏡の角度を変える時は、蝶ネジをゆるめて行って下さい。)
4. 見ようとしている部分にLED光をあて、鏡に対象物を映して見て下さい。

(注意事項)

- I. LEDミラーには水をかけないで下さい。
- II 火気に近づけないで下さい。
- III. 使用していない時は、スイッチをOFFにしてLED光をけして下さい。
- IV. 鏡の角度を調整する時は、必ず蝶ネジをゆるめた上で調整して下さい。
- V. ご使用後は、ほこりなどをふき取って下さい。又、長時間使用しない時は電池を抜き取って保管して下さい。
- VI. LEDを点灯したまま直接光源を見ないで下さい。近くから直接、人の眼に向けて点灯するような事は避けて下さい。
- VII. 本製品を振り回したり、ぶつけたりしないで下さい。
- VIII. 本製品に破損等、異常が認められる場合は、ご使用を避けて下さい。メーカー又は、販売店まで御連絡頂き、修理等の処置を受けて下さい。

現場のニーズと対話する

SAN・KYO TRADING CO., LTD

LED点検ミラースクエア II

取扱い説明書

SAN・KYO

<取扱説明書>

この度は㈱サンキョウ・トレーディング製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。この取扱説明書は製品を正しくご使用頂き安全な作業を行う為に、必ずお読みください。内容をご理解しご使用お願い致します。

(仕様)

| | |
|---------|------------------------------------|
| 鏡サイズ | 縦100mm・横75mm |
| 鏡枠サイズ | 縦155mm・横105mm・厚み 24.5mm (電池ボックス含み) |
| ポール長さ | 最短900mm・最長2,500mm |
| ポール材質 | アルミ |
| LED | 白色LED21個 |
| 電池 | 単三×2本 |
| 連続点灯時間 | 約2時間 |
| LED照射距離 | 約2m以内(暗闇) |

(使用方法)

1. 鏡枠裏に取付けてある電池ボックスのカバーを開けて電池を入れます。
2. 電池ボックスに接続してあるスイッチを入れます。
3. 鏡枠とポールを接続してある蝶ネジをゆるめ鏡の角度設定をします。
(必ず鏡の角度を変える時は、蝶ネジをゆるめて行って下さい。)
4. 見ようとしている部分にLED光をあて、鏡に対象物を映して見て下さい。

(注意事項)

- I. LEDミラーには水をかけないで下さい。
- II 火気に近づけないで下さい。
- III. 使用していない時は、スイッチをOFFにしてLED光をけして下さい。
- IV. 鏡の角度を調整する時は、必ず蝶ネジをゆるめた上で調整して下さい。
- V. ご使用後は、ほこりなどをふき取って下さい。又、長時間使用しない時は電池を抜き取って保管して下さい。
- VI. LEDを点灯したまま直接光源を見ないで下さい。近くから直接、人の眼に向けて点灯するような事は避けて下さい。
- VII. 本製品を振り回したり、ぶついたりしないで下さい。
- VIII. 本製品に破損等、異常が認められる場合は、ご使用を避けて下さい。メーカー又は、販売店まで御連絡頂き、修理等の処置を受けて下さい。

現場のニーズと対話する

SAN・KYO TRADING CO., LTD