


マイティオート 200

取扱説明書

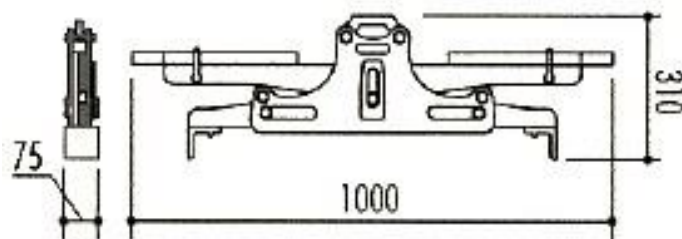

SAN・KYO

＜取扱い説明書＞

この度は(株)サンキョウ・トレーディング製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

この取扱い説明書は製品を正しく御使用頂き安全な作業を行う為に、必ずお読み下さい。内容を御理解し御使用を御願い致します。


別途添付の『取扱い注意書・警告書』も必ずお読み下さい。尚、毎作業時には本説明書を確認出来るように大切に保管して下さい。

【用途】 U字溝・溝フタ・L型コンクリート・歩車道ブロック等

【仕様】

定格容量	200kg
つかみ巾	450～600mm(2段調整)
自重	8kg

【各用品の名称】

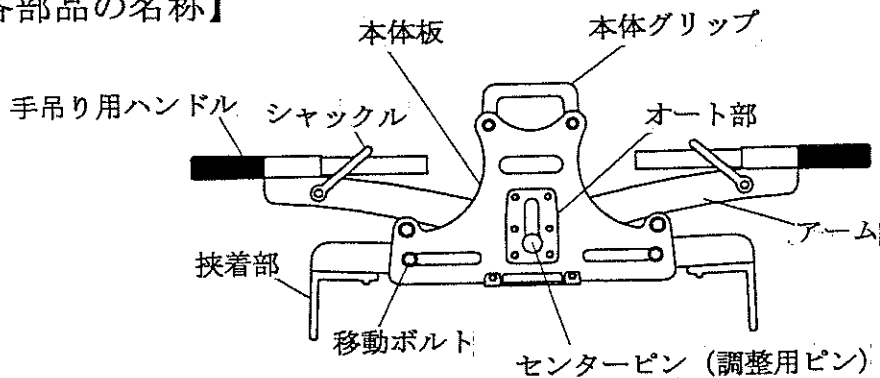


I. 挟着巾設定

松葉ピンを取外し、センターピンを抜き、450mm・600mmのいずれか使用する穴位置にセンターピンを差し込み松葉ピンを取付けセット完了です。(つかみ巾500mm使用時は450mm用の穴位置にセットして下さい。)

注：(出荷時は、600mm用にセットされております。)


注：オート機構部にオート回転コマが組み込まれていますので回転コマと脚部の穴を一致させピンを挿入して下さい。

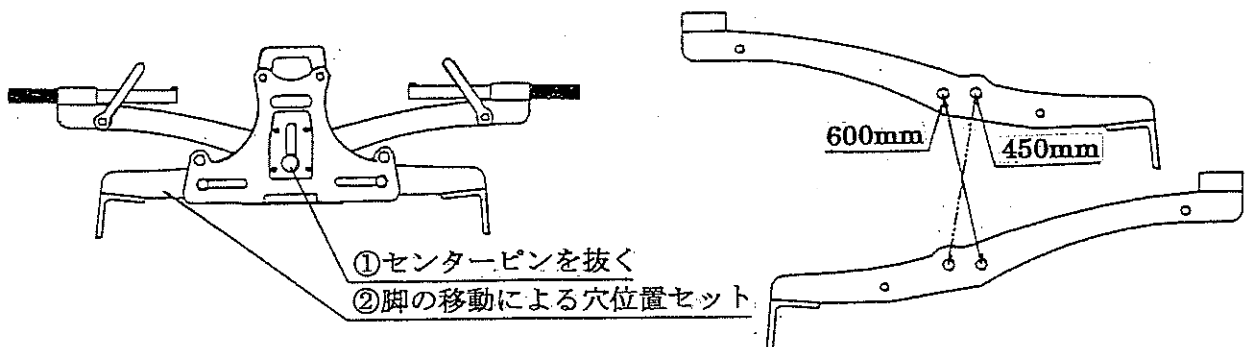

II. 手吊り・機械吊り


手吊り

- ①. 付属部品手吊り用ハンドルを本体のハンドル取付けパイプに挿入し、手吊り用ハンドルに取付けられている抜け止めビスを取付けて組立完了です。
- ②. 両端のハンドルを引き出しグリップを握り、作業を行って下さい。

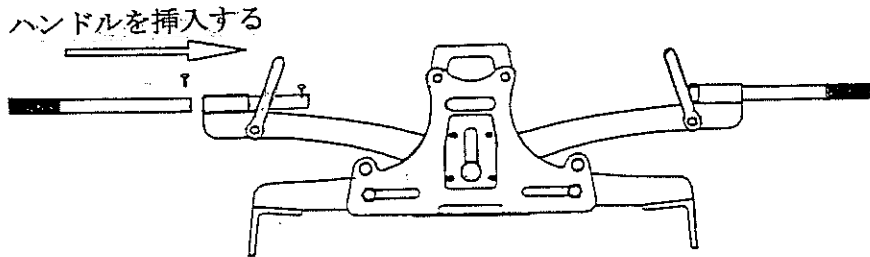


機械吊り

手吊り用ハンドルが出ていたら内側に収納するか、取り外して両端シャクルにフック又はワイヤーを掛け作業を行って下さい。

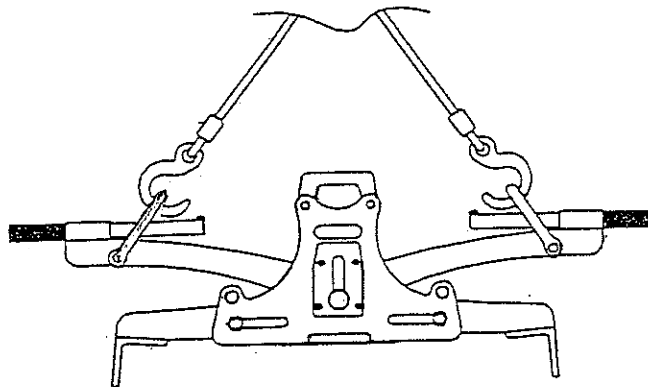

III. オート脱着

- ①. 本製品はオート脱着が装着されており、吊荷の積み下ろしや、敷設作業時等に手離れ良く作業して頂けます。
- ②. オート脱着部にはグリースの塗布は回転コマの動きを妨げますので、潤滑油を御使用下さい。

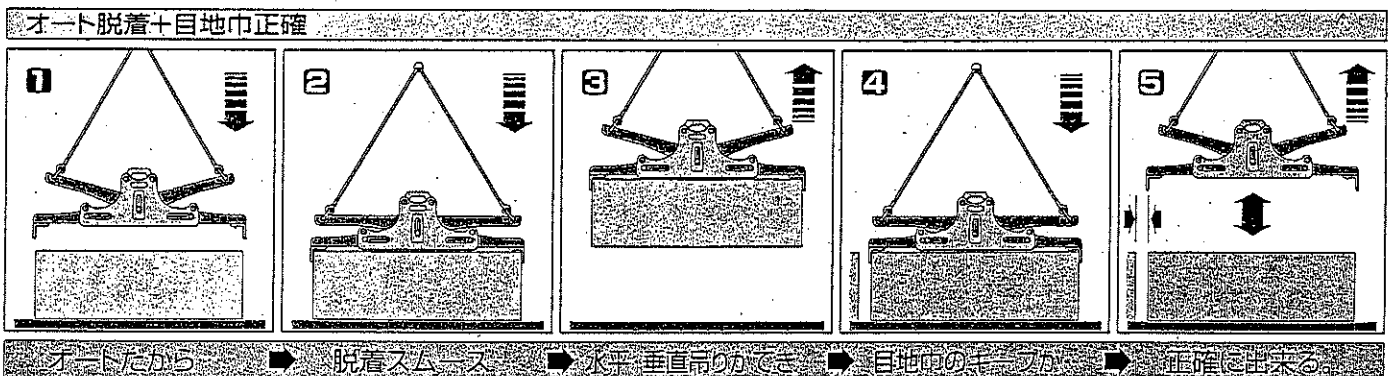

△ 注 意 事 項 △

1. 本機は吊り上げ・敷設専用機です。埋設物の引抜き等は絶対に行わないで下さい。
2. 用途外(定格容量, 形状, 材質)のものには絶対に御使用しないで下さい。
3. 吊上げ作業中は絶対に荷の下に身体を入れないで下さい。又作業者は吊荷より安全な距離を確保し作業にあたって下さい。
4. 本機でのブロックの吊上げには運搬荷役機械 (クレーン) 以外は御使用にならないで下さい。
5. 吊荷を吊り上げたままの運搬荷役機械 (クレーン) の移動はブロック落下の原因となり大変危険です。絶対に行わないで下さい。
6. 本機の保管場所は屋内とし、屋外に放置しないで下さい。
7. 自動脱着部の動きが悪くなりましたら、注油をして下さい。
グリスの使用は禁止!
8. 吊具に変形, 破損等, 異常が認められる場合は, 御使用を避けて下さい。メーカー又は, 販売店まで御連絡頂き, 修理等の処置を受けて下さい。

☒ 以上の使用方法, 注意事項を確実に御守り下さい。本機欠陥以外に万一事故等が発生した場合, 保証の対象となりませんのであらかじめ御了承下さい。

コンクリート製品吊具総合メーカー
SAN・KYO TRADING CO., LTD.

〒197-0813 東京都あきる野市平沢東 1-3-8

☎ (042) 558-2111

☎ (042) 559-7777

E-mail:cor@sankyotrading.co.jp