
マイティ・オンリーワン用オプション部品
ペアハンドルASSY(二人作業用)

取扱説明書




マイティ・オンリーワン用オプション部品
ペアハンドル ASSY(二人作業用)

オプション部品



ペアハンドル ASSY
※マイティ・オンリーワン 1台に2本使用します

各部名称

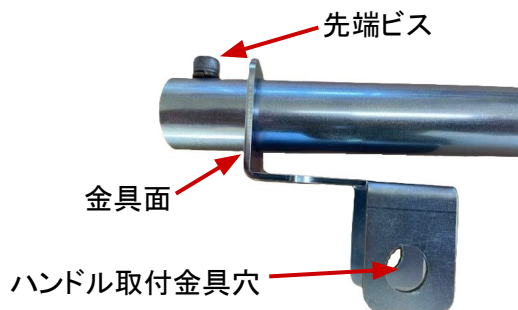


使用方法

- ①マイティ・オンリーワン本体から
シャックルと一人持ち用ハンドルを
外してください




- ③シャックルを取り付けてください

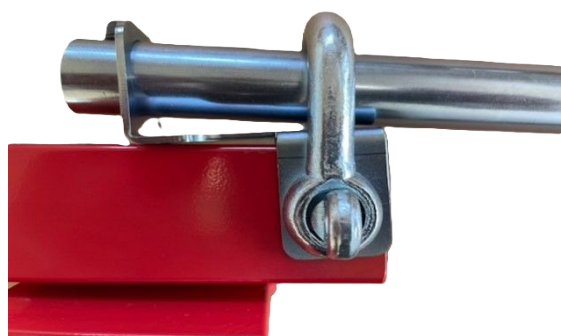

- ⑤コンクリート製品を持ち上げる時は
ハンドルを引き出してください



- ②ハンドル取付金具穴と本体ハンドル穴を
合わせてください

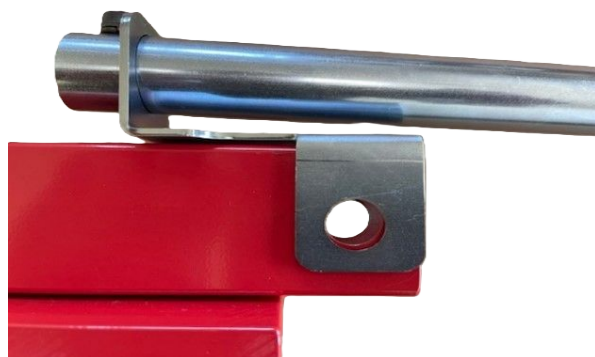

- ④マイティ・オンリーワン本体のみを
持ち運ぶ時はハンドルを収納してください



- ⑥ロック板を開放してください



- ⑦コンクリート製品を持ち上げる時は
先端ビスを金具面に密着させて
ゆっくり持ち上げてください



先端ビスを金属面に密着させないと
シャックルに力がかからない場合がございます

- ⑧コンクリート製品を降ろし、外す時は
ロック板を閉じてください



【450～500mm巾設定】

- ⑨センターボルトを外し
450～500mm(青印)穴に取り付けてください



※購入時の初期設定は 600mm(緑印)になります

- ⑩シャックルとペアハンドル ASSYを外し
青印のハンドル穴に取り付けてください



用途

- ・側溝蓋
- ・歩車道ブロック
- ・軽量L型ブロック の二人作業用

仕様

- 定格容量: 70kg
つかみ巾: 2段切り替え
- ・450～500mm
 - ・600mm

※必ずマイティ・オンリーワン純正の
シャックルをご使用ください

注意事項

- 1) 本機は手持ち作業用です。機械吊りは行わないでください。
- 2) コンクリート製品持ち上げの際は、二人の息を合わせてゆっくりと持ち上げてください。勢い、衝撃をかけて持ち上げるとハンドルの破損、コンクリート製品の落下につながります。
- 3) コンクリート製品を足の上など身体上に位置させないでください。
- 4) 用途外(定格容量、形状、材質)のものには絶対に使用しないでください。
- 5) 定格容量(70kg)以内であっても、無理がある場合は作業をおやめください。本機はコンクリート製品の持ち上げをサポートする工具になりますので、ご自身でのご注意、自己管理が必要となります。
- 6) コンクリート製品を揺らしたりしないでください。
- 7) ハンドル取付金具が変形すると、ハンドルの引き出し及び収納ができなくなる場合がございます。変形した場合は交換(有償)を行ってください。
- 8) 本機は室内で保管してください。屋外で雨ざらしにしますと錆びて金属疲労が起こります。
- 9) 本機(本体・ハンドル・取付金具・シャックル)に変形、破損、ひどい錆び等の異常が認められる場合は、使用しないでください。
- 10) ペアハンドル ASSYはシャックルに力をかけるため、マイティ・オンリーワン純正のシャックル以外は使用できません。



株式会社サンキョウ・トレーディング
〒197-0813 東京都あきる野市平沢東 1-3-8
TEL:042-558-2111 FAX:042-559-7777